




Proste w instalacji

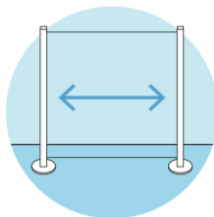


Lekkie i wrzechstronne

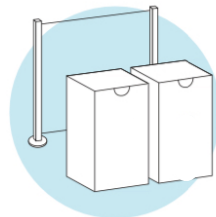


Dostępne cenowo

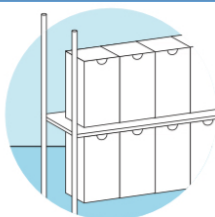

Szybka dostawa

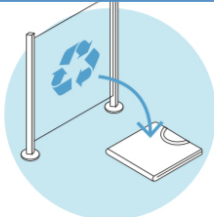


Całkowity recykling

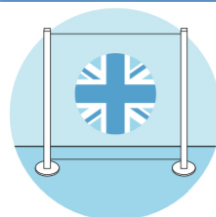


Wyprodukowane w Europie


Jak instalować

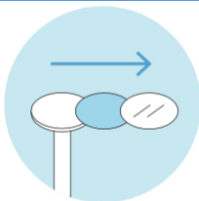


1. Ostrożnie wypakuj i sprawdź wszystkie elementy. Oddziel metalowy krążek gniazda i plastik ochronny od

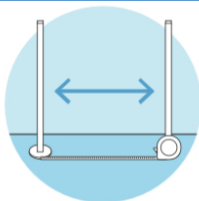


2. Z pomocą drugiej osoby i miarki rozmieść odpowiednio słupki

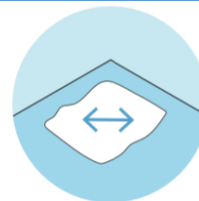


3. Wytrzymaj powierzchnie i odczekaj minimum 60 sekund przed rozmieszczeniem i przyklejeniem gniazd

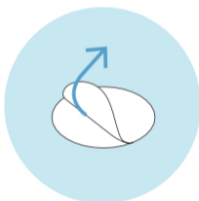


4. Usuń ochronny plastik z przyklepanych krążków

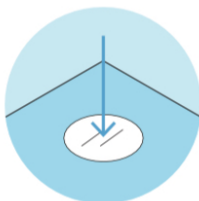


5. Przytwierdź przyklepane krążki do oczyszczonego i suchego podłoża przyciskając je mocno i równo do powierzchni. Odczekaj co najmniej 60 minut zanim umocujesz do nich magnesy

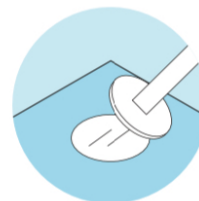

6. Zbliź słupek z przytwierdzonym metalowym krążkiem pod kątem 45 stopni do magnesu i zetknij centralnie ich powierzchnie

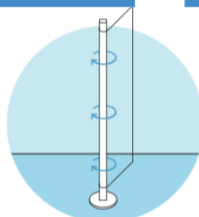

7. Napnij folię nawijając jej nadmiar wokół słupka zanim przytwierdzisz drugi magnes

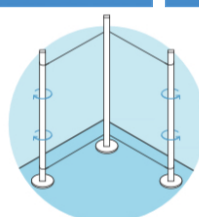

8. Montując "L" lub "U" rozmieść w taki sam sposób dodatkowe słupki, wokół których zawiniesz folię. Napnij folię nawijając jej nadmiar wokół słupka.

